

ЧАСОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
«ПОЛЕТ-ХРОНОС»

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 5

**ПАСПОРТ**



на часы наручные с функцией второго часового пояса  
(с 24-часовой шкалой),  
с кварцевым механизмом (515.24Н, Швейцария)

ГОСТ 26272-98  
Сделано в России

## *Благодарим за покупку часов!*

Чтобы избежать поломки часов из-за нарушения правил эксплуатации, убедительно просим Вас перед началом пользования часами внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

часы -1; паспорт и гарантийный талон -1.


### **ВНИМАНИЕ!**

**Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.**

## О часах.

Корпус часов изготовлен из стали с повышенным содержанием молибдена для увеличения химической стойкости и твёрдости. Переводная головка с винтовым фиксатором обеспечивают защиту от коррозии и проникновению воды в механизм при эксплуатации в пределах давления до 10 атмосфер. Сапфировое стекло с антибликовым покрытием позволяет комфортно считывать показания часов при ярком солнечном свете. Ремень для часов изготовлен из натуральной кожи и пропитан силиконом, что гарантирует увеличенный срок его эксплуатации при взаимодействии со влажной средой.

Часы этой модели исчисляют время в часах, минутах и секундах с ежемесячной погрешностью в пределах +/- 15-25 секунд. В правой части циферблата расположено «окошко» даты. Дополнительная функция часов - 24-часовая шкала с центральной стрелкой. С помощью этой функции можно считывать время в 24-часовом формате, либо устанавливать время второго часового пояса.

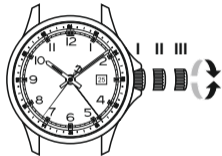

Положение I Положение покоя (часы работают)

Положение II Быстрая смена даты

*Дата также может быть скорректирована во время фазы смены дня между 10 вечера и полночью. Необходимо установить дату следующего дня, поскольку автоматическое изменение даты в полночь не происходит.*

- Вытяните заводную головку в положение II (часы все еще работают).
- Вращайте заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока не установится требуемая дата.
- Верните заводную головку в положение I.

Быстрая коррекция 24-часовой стрелки

Вытяните заводную головку в положение II (часы все еще работают).

– Вращайте заводную головку против часовой стрелки до тех пор, пока не появится нужное время.

– Верните заводную головку в положение I.

### Позиция III Установка времени

- Вытяните заводную головку в положение III (часы остановлены).
- Вращайте заводную головку до тех пор, пока не установится текущее время (помните о 24-часовом цикле).
- Верните заводную головку в положение I.

## **ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСОВ**

Для того чтобы часы функционировали с высокой точностью, сохраняли работоспособность в течение длительного времени и не теряли внешний вид, необходимо соблюдать следующий Правила:

1. Оберегайте часы от падения, ударов, вибраций, от механических воздействий, нарушающих защитно-декоративное покрытие часов, от воздействия химических веществ, агрессивных сред, в том числе, от продолжительного воздействия пота.

2. Не оставляйте часы вблизи источников сильных магнитных полей (холодильники, стиральные машины, телевизоры, радио, аудио, видеотехника и т.д.).

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации часов – 12 месяцев. В случае отсутствия штампа торгующей организации, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска часов, указанного в паспорте.

Гарантия не распространяется на часы:

- без паспорта;
- бывшие в не гарантийном обслуживании, имеющие следы постороннего проникновения или самостоятельного ремонта (наличие срывов, царапин и других повреждений, свидетельствующих о попытках вскрытия часов);
- без заключения эксперта мастерской, указанной в паспорте, о причине дефекта.

3. Не подвергайте часы воздействию резких перепадов температуры, например, нагреву на солнце и охлаждению в воде.

4. Ремонт часов и замену источников питания в течение гарантийного срока следует производить в мастерских, осуществляющих гарантийный ремонт.

5. Если Вы не пользуетесь часами в течение длительного времени, рекомендуем перевести их в режим консервации, для чего установите переводную головку в крайнее правое положение, в котором секундная стрелка останавливается. Этим Вы минимизируете расход электроэнергии источника питания.



## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

Настоящая гарантия предоставляется Продавцом в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1. Продавец гарантирует исправную работу изделия только при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации.

2. Гарантия на изделие составляет 12 месяцев с момента продажи. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт.

3. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный владельцу неисправностью часов.

4. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: изделие должно быть приобретено в торговых точках исключительно для личных нужд (исключается использование товара для проката, использование в профессиональной работе). Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

- имеющие следы механических повреждений, ударов, небрежного отношения (вылетело стекло, слетели стрелки, отсутствует заводная головка, детали корпуса и механизма часов);
- имеющие повреждения, вызванные воздействием стихийных бедствий, природных факторов, статического электричества, агрессивных сред;
- имеющие коррозированный механизм, как следствие нарушения условий эксплуатации.

Гарантия также не распространяется на ремень или браслет, стекло и элемент питания, прилагаемые в комплекте к Вашим часам.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Срок обнаружения скрытых дефектов в корпусе устанавливается 6 месяцев со дня продажи. Не подлежит возврату и обмену корпус (корпус-браслет) часов.

5. Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

\* Часы использовались в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие (ударные и вибрационные нагрузки и т.п.).

\* Часы подвергались ремонту не в гарантийной мастерской.

\* Часы имеют следы постороннего проникновения или самостоятельного ремонта (нарушена сохранность, часы имеют срывы, царапины и другие повреждения, говорящие о попытках вскрытия).

\* Артикул часов не совпадает с артикулом, указанным в данном гарантийном талоне.

\* В гарантийном талоне сделаны какие-либо неавторизованные изменения (дополнения, исправления).

\* Часы имеют следы механических повреждений, ударов, небрежного обращения и транспортировки (вылетело или разбилось стекло, слетели стрелки, отсутствуют заводная головка, кнопки, имеются грубые забоины на корпусе часов).

\* Повреждения вызваны воздействием температуры, коррозии, попаданием влаги, пыли, грязи в результате нарушения правил эксплуатации.

\* Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов, статического электричества, химически агрессивных сред.

\* Повреждения вызваны попаданием внутрь инородных веществ и предметов (влаги, песка).

\* Повреждения вызваны использованием некачественных элементов питания (для кварцевых часов).

6. Допускается износ ремешка и браслета часов в процессе эксплуатации.

7. Допускается разрядка элемента питания до конца гарантийного срока. Замена элемента питания у кварцевых часов, а также чистка и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.

8. Продавец обязуется устранить возникшие неисправности в 20-дневный срок.

## **Гарантийный талон**

Производственный номер часов:

Дата продажи: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_г.

**ООО “Часовое производство “ Полет-Хронос”**

### **Гарантийные мастерские**

Россия, 109147, Москва, Марксистская, 34, к.5

Телефон/факс: (495) 911-61-57, 911-69-63

Россия, 191040, г. Санкт – Петербург, Лиговский пр., д. 50, кор. 2,

Телефон: +7-965-029-40-27



Московское часовое производство  
«Полет-Хронос» является членом  
ассоциации с 2013 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ №РОСС RU.58.001.H00032.

Действует до 23.04.2024 г.

Орган по сертификации РОСС RU.58.001

[WWW.6MX](http://WWW.6MX)

ВЕРНУТЬСЯ К ПОКУПКАМ